


Guide d'installation - Colonnes 1500-F, 1500-R, 1502-F & 1502-R

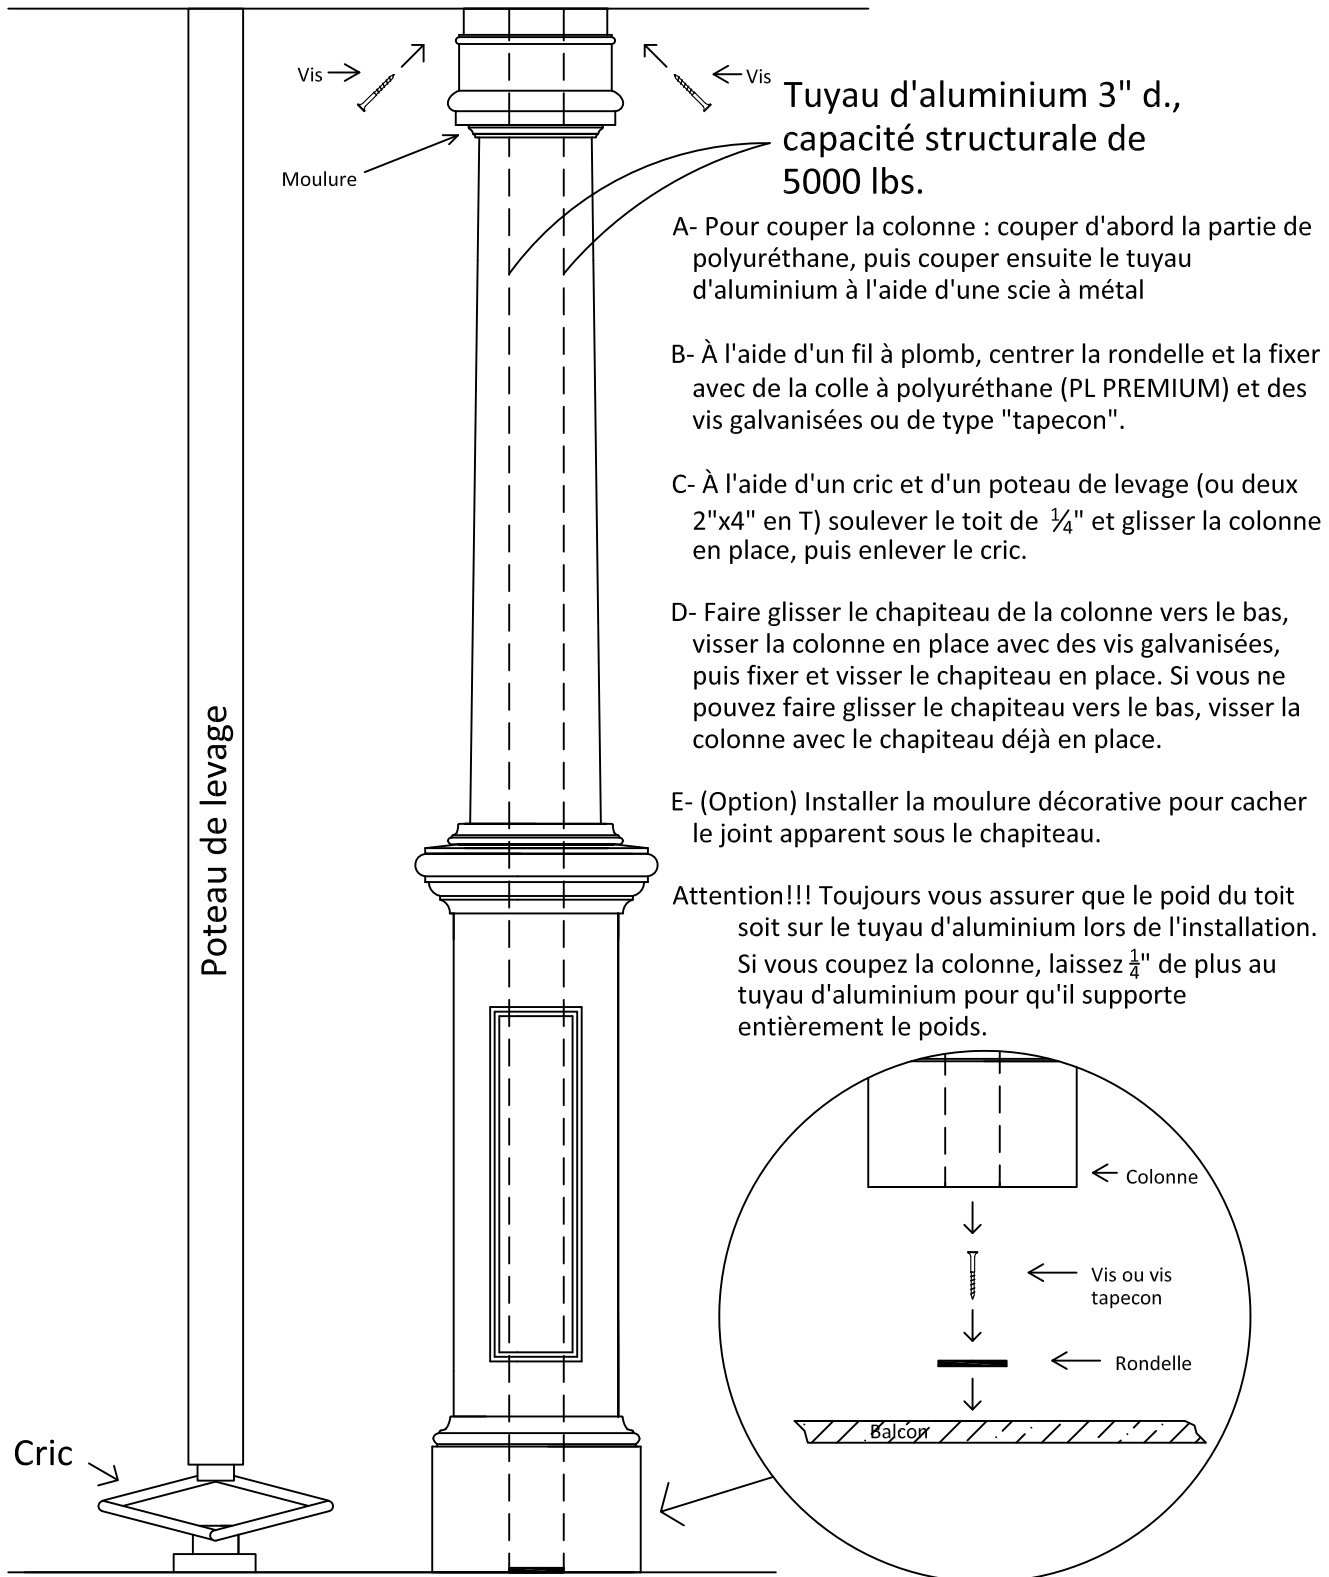

La garantie sera nulle si les instructions d'installation ne sont pas respectées.