


Guide d'installation - Colonnes 1291 & 1292

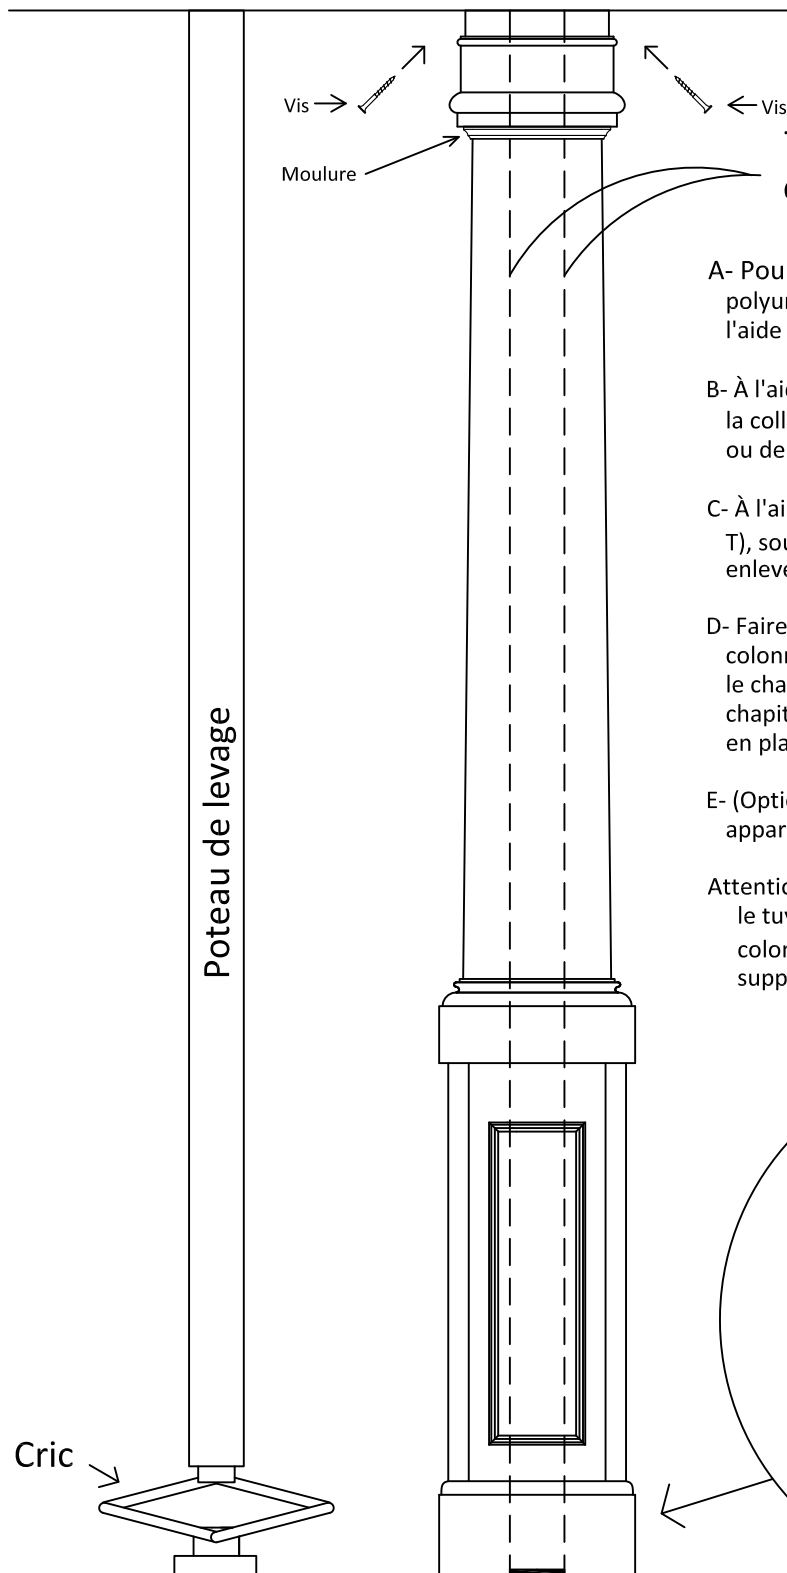

**Tuyau d'aluminium 3" d.,
capacité structurale de 5000 lbs.**

A- Pour couper la colonne : couper d'abord la partie de polyuréthane, puis couper ensuite le tuyau d'aluminium à l'aide d'une scie à métal.

B- À l'aide d'un fil à plomb, centrer la rondelle et la fixer avec de la colle à polyuréthane (PL PREMIUM) et des vis galvanisées ou de type "tapecon".

C- À l'aide d'un cric et d'un poteau de levage (ou deux 2"x4" en T), soulever le toit de $\frac{1}{4}$ " et glisser la colonne en place, puis enlever le cric.

D- Faire glisser le chapiteau de la colonne vers le bas, visser la colonne en place avec des vis galvanisées, puis fixer et visser le chapiteau en place. Si vous ne pouvez faire glisser le chapiteau vers le bas, visser la colonne avec le chapiteau déjà en place.

E- (Option) Installer la moulure décorative pour cacher le joint apparent sous le chapiteau.

Attention!!! Toujours vous assurer que le poids du toit soit sur le tuyau d'aluminium lors de l'installation. Si vous coupez la colonne, laissez $\frac{1}{4}$ " de plus au tuyau d'aluminium pour qu'il supporte entièrement le poids.

