Guide d'installation - Poteaux de galerie 1350, 1351 & 1357

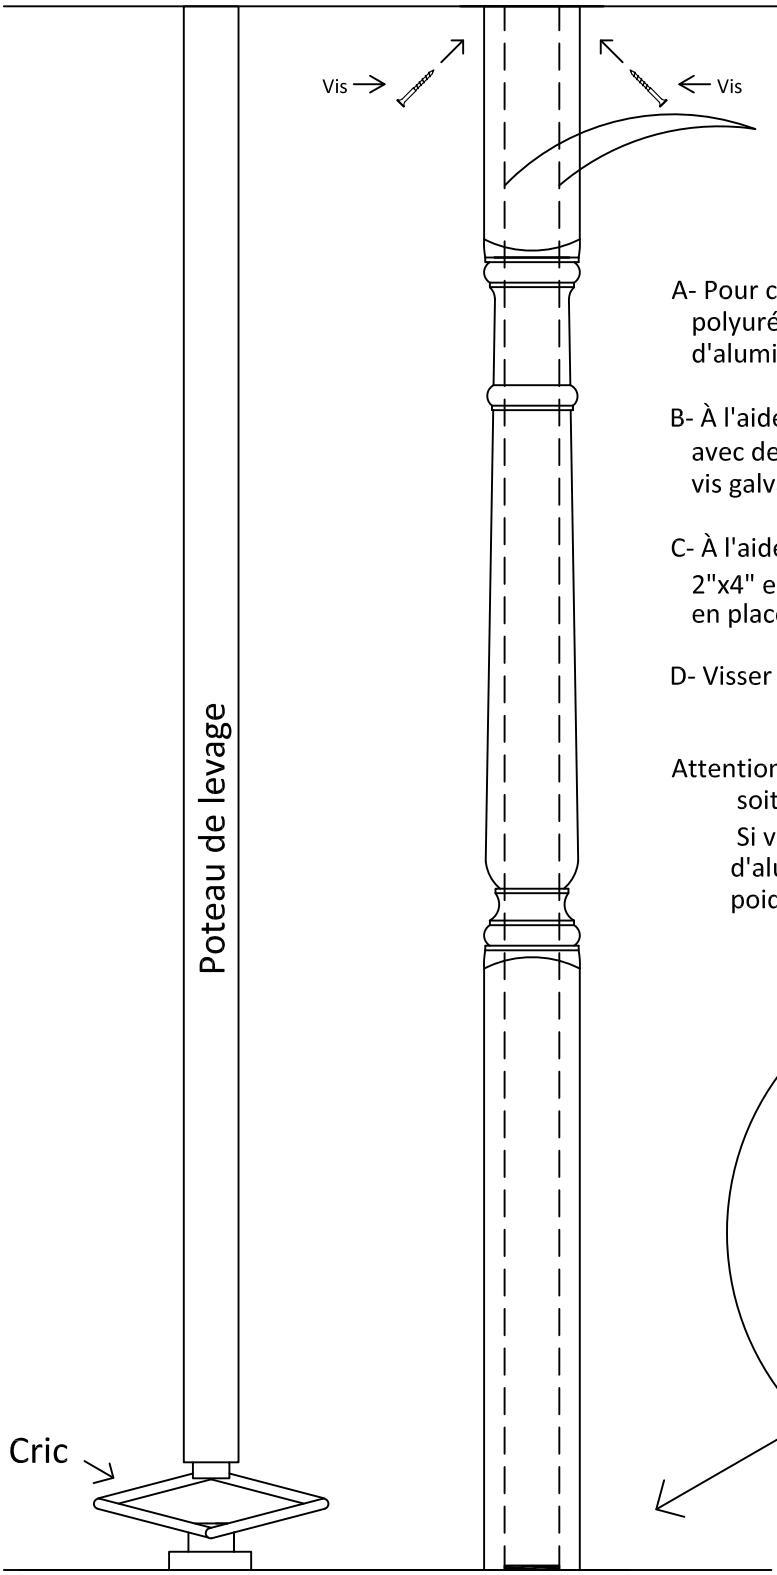

Tuyau d'aluminium 3" d., capacité structurale de 5000 lbs.

A- Pour couper la colonne : couper d'abord la partie de polyuréthane, puis couper ensuite le tuyau d'aluminium à l'aide d'une scie à métal.

B- À l'aide d'un fil à plomb, centrer la rondelle et la fixer avec de la colle à polyuréthane (PL PREMIUM) et des vis galvanisées ou des vis de type "tapecon".

C- À l'aide d'un cric et d'un poteau de levage (ou de deux 2"x4" en T), soulever le toit de ¼" et glisser la colonne en place, puis enlever le cric.

D- Visser le haut de la colonne avec des vis galvanisées.

Attention!!! Toujours vous assurer que le poids du toit soit sur le tuyau d'aluminium lors de l'installation. Si vous coupez la colonne, laissez ¼" de plus au d'aluminium pour qu'il supporte entièrement le poids.

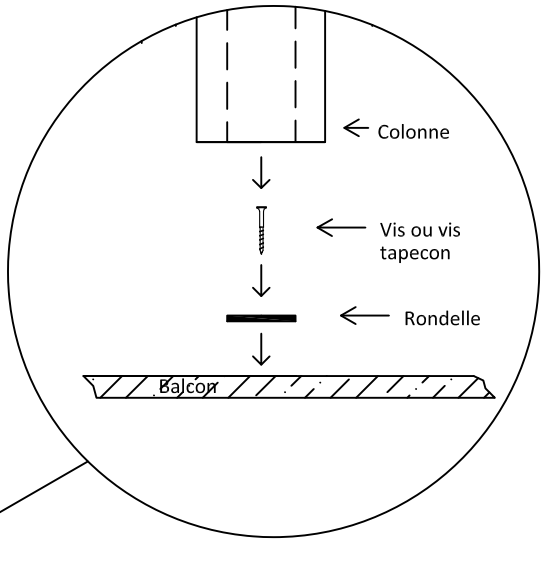

La garantie sera nulle si les instructions d'installation ne sont pas respectées.